


音声方位磁石 C2 コンパス 取扱説明書

取扱説明書

各部の名称：

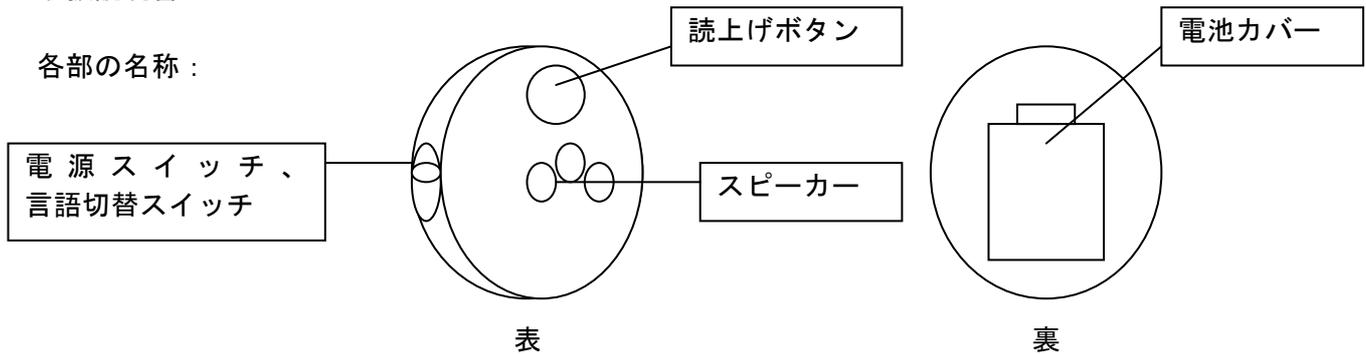

表面：

表面にある丸いボタンが読上げボタンです。ボタンを進行方向に向けてください。ボタンから少し体側にスピーカーがありますので、スピーカーに指がかからないように持って下さい。

側面：

左側面に電源ボタンがあります。このボタンは、奥、中心、手前の3段階で、中心は電源切り、手前と奥で言語の切替ができます。

裏面：

裏面には電池カバーがあります。表面の読上げボタンの丁度裏側に、指をひっかけるくぼみがあります。そこに指を引っ掛けていただき、上に引き上げると電池カバーが開きます。

電池の交換方法：

C2 コンパスは1.2Vの23A電池を2本使用しています。電池を交換する場合は、本体裏面の電池カバーを開き、右側はマイナスが上に来るように、左側はプラスが上に来るように電池を入れてください。電池カバーを閉める際は、指掛けと反対側に2本角が出ていますので、その角を先に本体に差し込み、その後指掛け部分を優しく押してください。カチッと音がするとカバーは正常に閉まっています。

方角判定：

電源スイッチを日本語に切替え、C2 コンパスを水平に保ち、表面のボタンを進行方向に向け、体の前で持ってください。(周りの音がうるさい場合は、顔の前か、耳の横で持ってください。) 読上げボタンを長押しすると、方向を音声で知らせます。

45度以上の角度がついていると、正しく読上げない場合がありますので、必ずほぼ水平を保ってご使用ください。

アフターサービス：

本商品の取り扱いについて、不明な点がある場合は、下記相談窓口にご連絡いただくか、ご購入いただいた販売店に連絡してください。

お客様相談窓口：0120-886610 平日9:00~17:30

輸入販売元：株式会社タイムズコーポレーション

〒665-0051 兵庫県宝塚市高司1-6-11

TEL：0797-74-2206 FAX：0797-73-8894

製造元：ROBOTRON(オーストラリア)

